ユーザーズマニュアル

Monitor Plus

URL http://www.edesse.com

梱包内容

最初に下記の本体、付属品、添付品がすべて揃っていることを確認してください。
これらの中で、見当たらないものや損傷しているものがあった場合にはお買上の販売店あて、ご連絡ください。

1）エデッセ モニタプラス本体 1台
2）ACアダプタ 1個
3）高品位スリムタイプモニタケーブル 1.8m 3本
4）ユーザーズマニュアル(本書) 1冊
5）ユーザー登録カード 1枚

⚠ 注意
ACアダプタは必ず付属のものをお使い下さい。
それ以外のものは、プラグの極性が異なる場合があり、間違って使用すると故障の原因になります。

製品仕様

対応コンピュータ
アナログRGB出力（miniDsub15Pinコネクタ）を持つ全てのパソコン

対応モニタ
コネクタがミニDsub3列15ピン仕様のマルチスキャンモニタ

定格電源
付属のACアダプタより供給(6V)

切替方式
本体セレクトスイッチ
ミニシリーズ連動時はショートカットでの切替が可能

外形寸法
30mm（高）×180mm（幅）×86mm（奥）

※接続されるPCによっては、正常に動作しないことがあります。
※ビデオカードによっては正常に動作しないことがあります。
※一部のノートPCは使用できないものがあります。
※記載中の仕様などは予告なく変更することがあります。

各部の説明

前面

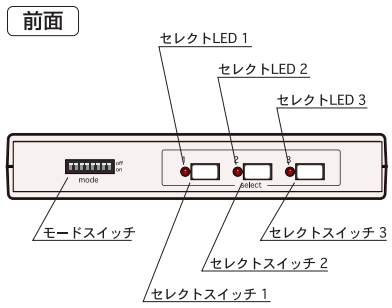

背面

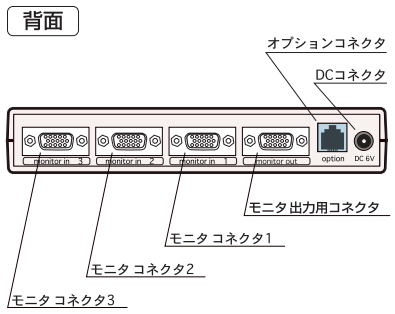

裏面

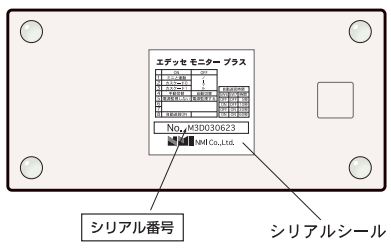

【シリアル番号について】
ユーザー登録時にこの番号を登録ください。
ユーザー登録は、エデッセの保証、保守などのメンテナンス時に必要です。

モードスイッチの設定

エデッセは本体にモードスイッチを備えています。
設定と詳細は、それぞれ次の通りです。

	OFF	ON
SW3	電源ONによる自動切替をする	電源ONによる自動切替をしない
SW4	電源OFFによる自動切替をする	電源OFFによる自動切替をしない
SW5	電源OFF判定時間（5秒）	電源OFF判定時間（2秒）
SW6	全電源OFF時LEDを消灯する	全電源OFF時LEDを消灯しない

SW1	SW2	Function
OFF	OFF	単体使用
ON	OFF	miniシリーズ と 連動
OFF	ON	カスケード（親機）
ON	ON	カスケード（子機）

SW7	SW8	Function
OFF	OFF	自動巡回しない
ON	OFF	自動巡回（10秒）
OFF	ON	自動巡回（30秒）
ON	ON	自動巡回（60秒）



出荷時全てOFF

SW1,2 動作モードの設定

モードSW:1,2の組み合わせで単体、連動、カスケード設定を行います。モード変更時、LEDが0.5秒点滅します。

単体で使用　（モードSW1:OFF,モードSW2:OFF）
3回路のモニタ切替器として、ご使用になる場合この状態でご使用下さい。

各パソコンのモニタ端子と接続します。
パソコンが3台以下の場合には、どこに接続しても構いません。
※ACアダプタは必ず接続して下さい。
※オプションポートには何も接続しないで下さい。

⚠ 注意
Macintosh,Sun,PC-98(NEC)を接続する場合は、モニタ変換コネクタが必要な場合があります。

ミニシリーズと連動（モードSW1:ON,モードSW2:OFF）
エデッセミニシリーズと連動する事により、モニタ3台の切替の他に2台のキーボード,マウス等も共有して使用する事が出来ます。

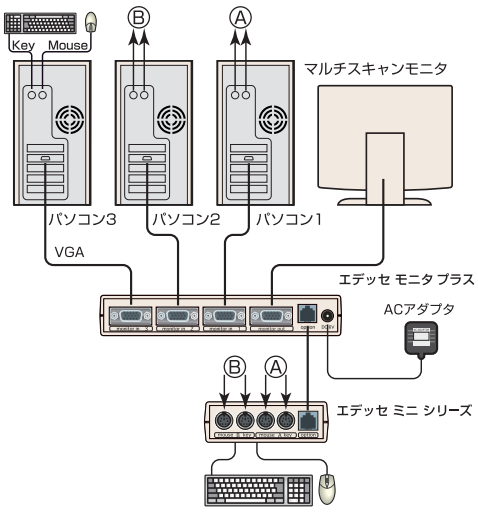

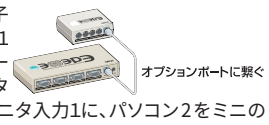

各パソコンのモニタ端子と接続します。パソコン1のキーボード、マウスケーブルをミニのA側にモニタ出力をモニタプラスのモニタ入力1に、パソコン2をミニのB側とモニタ入力2にそれぞれ接続して下さい。ミニのオプションポートとモニタプラスのオプションポートを付属のケーブルで接続してください。

※ACアダプタは必ず接続して下さい。

カスケード接続:親機（モードSW1:OFF,モードSW2:ON）
カスケード接続:子機（モードSW1:ON,モードSW2:ON）

（例）モニタプラス2台をカスケード接続して、5台までのパソコンを切り替えて使う場合の設定は以下の通りです。

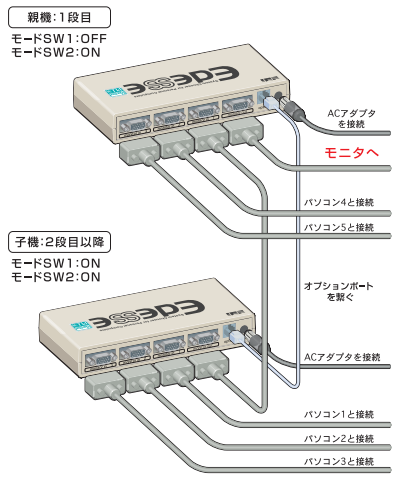

各パソコンのモニタ端子と接続します。2台目のモニタ出力ポートを1台目のモニタ入力1へ接続します。2台のオプションポートを。付属のケーブルで接続して下さい。

※ACアダプタは必ず接続して下さい。

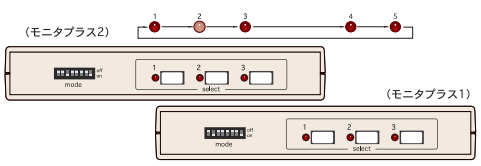

3台以上カスケードする場合
3台以上のエデッセモニタプラスをカスケード接続してご使用になる場合、PC最大27台まで（カスケード3段）のパソコンを接続することが可能です。2,3段目（子機）の設定は**モードSW1:ON,モードSW2:ON**です。

（例）カスケード3段の場合

2段目以降のモニタ出力ポートを前段のモニタ入力（1～3）に接続して下さい。オプションポートには何も接続しないで下さい。

※全てのモニタプラスにACアダプタを必ず接続して下さい。
※この場合、自動巡回機能は使えません。
カスケード2段（モニタプラス2台）のみ可能。

SW3 電源ONによる自動切替について

パソコンに電源が入れられた時の自動切替モードを設定します。一番はじめに電源をいれたパソコンは自動的に選択されます。

●ON　：自動切替しない
2台目以降に電源投入されたパソコンへ自動的に切り替わりません。画面が切り替わらず、裏起動が可能です。
●OFF：自動切替する
2台目以降に電源投入されたパソコンへ自動的に切り替わります。

SW4 電源OFFによる自動切替について

パソコンの電源が切られた時の自動切替モードを設定します。

●ON　：自動切替しない
電源OFF時に切り替えない。そのポートが保留のまま、LEDが点灯したままになります。

●OFF　：自動切替する
電源OFF時に電源が入っているパソコンに自動的に切り替わります。

前面スイッチを押すことにより、電源ONしていないPCも選択可能です。その場合、前面LEDが点滅します。
切替直後は連続点灯（2秒）しますが、その後ゆっくりした点滅に変わります。

SW5 電源OFFの判定時間について

モニタ信号の監視時間を設定します。**モードSW4:OFF**に設定した場合に有効です。モードSW4番と併用してお使い頂くと便利です。

●ON　：2秒
モニタ信号待ちを2秒監視し、信号が無ければ自動的に次のパソコンに切り替わります。
●OFF：5秒
モニタ信号待ちを5秒監視し、信号が無ければ自動的に次のパソコンに切り替わります。

SW6 全PC電源OFF時にLEDの消灯について

全てのパソコンに電源が入っていなくても前面LEDを点灯させるか否かを設定します。

●ON　：OFF時に消灯する
●OFF：OFF時に消灯しない

SW7&8 自動巡回について

自動巡回モードをONにすると、設定時間毎にPCの画面を自動的に切り替えます。
この時、SW5:OFF(モニタ信号を監視する)に設定している場合には、電源の入っているPCのみを切り替えます。各設定時間は以下の通りです。

● なし　● 10秒　● 30秒　● 60秒

自動巡回モード時の巡回時間を設定します。

● SW7:OFF , SW8:OFF .... なし
● SW7:ON , SW8:OFF 10秒
● SW7:OFF , SW8:ON 30秒
● SW7:ON , SW8:ON 60秒

巡回開始時間までの待ち時間は巡回時間と同じです。
自動巡回処理中は前面LEDが早い点滅をします。

自動巡回の中止について
巡回中にどれかの前面スイッチを押すと、自動巡回を中止して現在選択中のところで止まります。再会する場合は選択中PCのスイッチ（LEDが点灯または点滅しているところのスイッチ）を押します。

その他

電源ON時
モニタプラスの電源ON時（ACアダプタから電源供給されたとき）に、前面LED全てが**0.5秒間だけ全点灯**します。
これによって正常にモニタプラスに電源が与えられているかが確認できます。

ミニシリーズ接続時
ミニシリーズとの連動使用中でもポート3を選択することが可能になりました。これによってキーボード・マウスが違うMacintoshやSUNなどのパソコンのモニタを共有することが可能になりました。

ポート3を選択時、ミニ側で切り替えを行ってもモニタ側は連動しません。また、ミニのショートカットでポート3を選択することはできません。ポート1,2のみ可能です。

ショートカットによるポート3解除は可能です。解除後は通常の連動モードに戻ります。

保証期間

エデッセモニタプラスは、お買上日より1年間を無償保証期間としています。
ユーザー登録カードの未返送製品については有償とさせていただく場合があります。
保証期間を経過した製品の修理、保守作業については有償とさせていただきます。

安全上の注意

⃠ 禁止 ⚠ 注意
通電中はコネクタの抜き差しはしないでください。故障の原因となります。
⃠ 禁止 ⚠ 注意 プラグを抜く
万一飲み物や花瓶の水などを本機にかけた場合、また異常な臭いがしたり、加熱、発煙した場合はただちに接続しているケーブル類をすべて抜いてください。そのまま使用すると火災、故障の原因となります。
⊗ 分解禁止
本機を分解、または改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は、お買い上げの販売店または当社にご依頼ください。
（分解、改造により故障した場合、保証期間内でも有料修理となります）

免責事項について

●火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意にまたは過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本商品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化、消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本マニュアル以外のサポート情報は下記URLをご覧ください。

トラブルシューティング
www.edesse.com/ts.htm
Q&A
www.edesse.com/qa.htm

フリーダイヤルは上記URL掲載以外のサポートのみ受け付けております。その他のご質問の場合のみご利用ください。

お客様相談室
全国共通フリーダイヤル
0120-147-457
［受付時間］土、日、祝日を除く
10:00～12:00,13:00～17:00
通話料無料です。

E-mail : support@edesse.com

Edesse Monitor Plus ユーザーズマニュアル
2002年4月発行　第2.0版

株式会社エヌエムアイ
〒612-8384
京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町9-1
ビジョンハイツイトー2B